


4201 VOLVO 544 1960- 1965

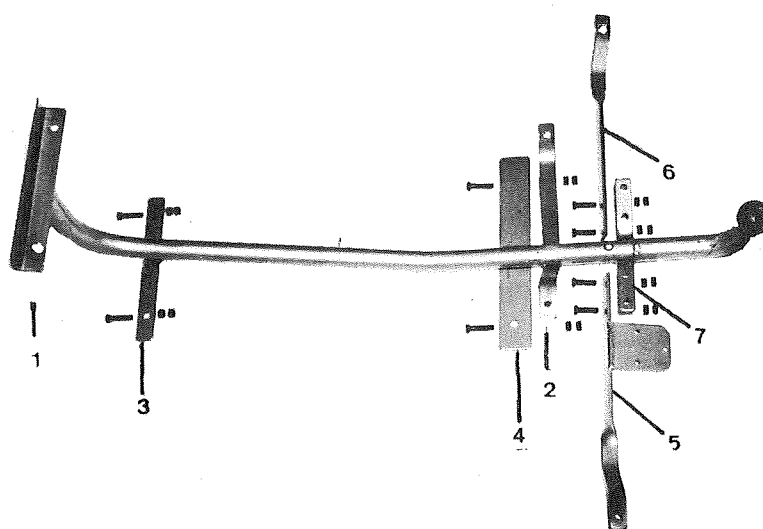

ANHÆNGERTRÆK FOR VOLVO 544.

Anbring trækket således, at vinkeljernet stk. 1 ligger mod tværstangen foran benzintanken, og stk. 2 mod bunden. Bor hullerne gennem bunden ved stk. 1-2 med 10,5 mm bor.

Anbring spændepladerne stk. 3-4 i bagagerummet over hullerne, afmærk og bor hullet i stk. 4.

Stk. 5-6 fastgøres til de to kofangerbolte, afmærkes og passes tol på længden og fastspændes til stk. 7.

Trækket fastspændes med de medfølgende bolte.

- 4 stk. 3/8 x 32 UNF bolte
- 2 stk. 3/8 x 35 UNF bolte
- 2 stk. 3/8 x 75 UNF bolte.