


MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

Truckværn 8610-00001

Citröen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato

05/2006 -

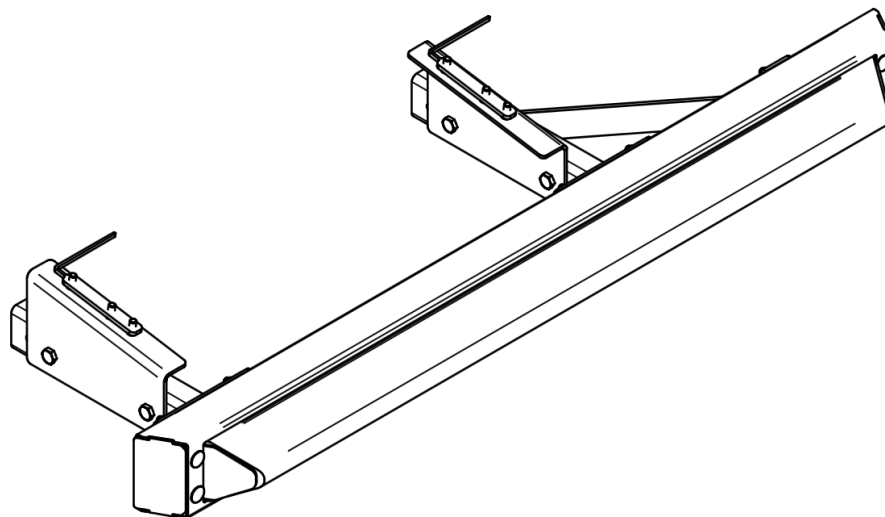

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00001

Før montage af truckværn:


1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af truckværn:

1. Placer de 2 Spændebeslag **4** i forstærkningskasserne under bilen (se Ill. #1), og monter Pladedel **3** med bolte M8x25 **13**, stjerne- **7** og fladskiver **8**
OBS: Fjern gummihud fra anlægsflader før montering
2. Holdearme **1** monteres på Truckværn **2**, med bolte M8x20 **6**, skiver **8** og låsemøtrikker **9**.
Placeringer af de 2 Holdearme fremgår af tegning på side 3 af denne vejledning
OBS: Fjern evt. overskydende galvanisering i de firkantede huller i truckværnet, så den firkantede del af bolten passer med hullet i truckværnet
3. Afstivning **5** monteres på den forreste Holdearm **1** og Truckværn **2** på samme måde som beskrevet overfor i pkt. 2
4. Afstanden på de 2 Pladedele **3** måles og de 2 Holdearme **1** placeres med samme afstand og spændes fast med moment som angivet på sidste side i denne vejledning
5. Truckværnet med holdearme monteres på de 2 pladedele som vist på side 3, og spændes fast mens at man retter truckværnet til så det sidder vandret med bilens sidepanel
6. Alle bolte spændes iflg. tabel på sidste side i denne vejledning

MONTERINGSSÆT:

Pos	Antal	Betegnelse
1	2	Holdearm for Truckværn
2	1	Truckværn
3	1	Pladedel H+V
4	2	Spændebeslag
5	1	Afstivning
6	10	Bolt - DIN 603 - M8 x 20
7	6	Skive stjerne – DIN 6798 – A8,4
8	16	Skive - DIN 125-1 - B 8,4
9	10	Møtrik - DIN 985 - M8
10	4	Skive - DIN 125-1 - B 10,5
11	4	Møtrik – DIN 985 - M10
12	4	Stålbolt - DIN 933 - M10 x 30
13	6	Stålbolt - DIN 933 - M8 x 25

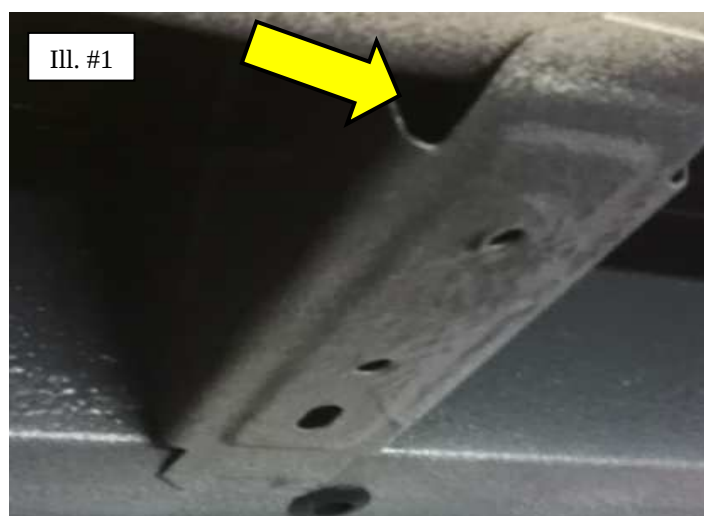

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING



Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00001

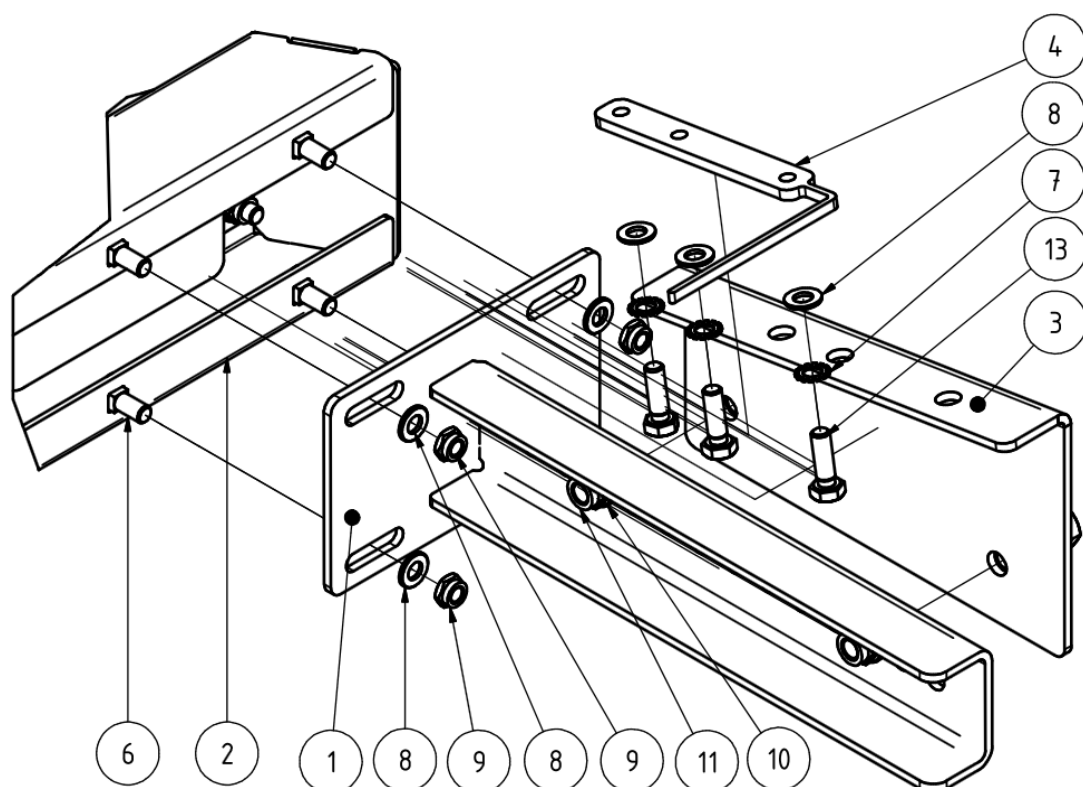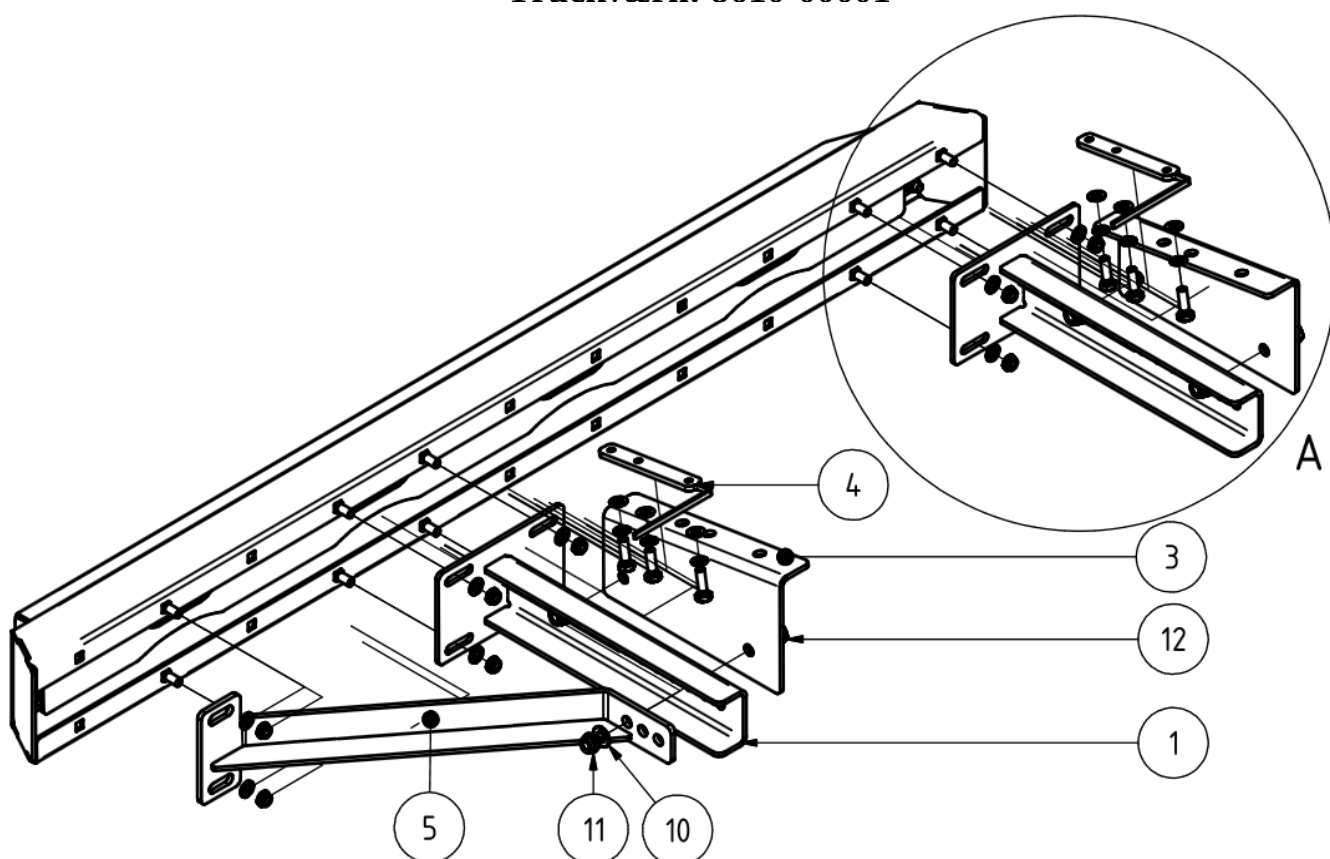

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00001

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på truckværnet. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af konstruktionen.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

