


MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

Truckværn 8610-00003
VW Crafter, MERCEDES Sprinter

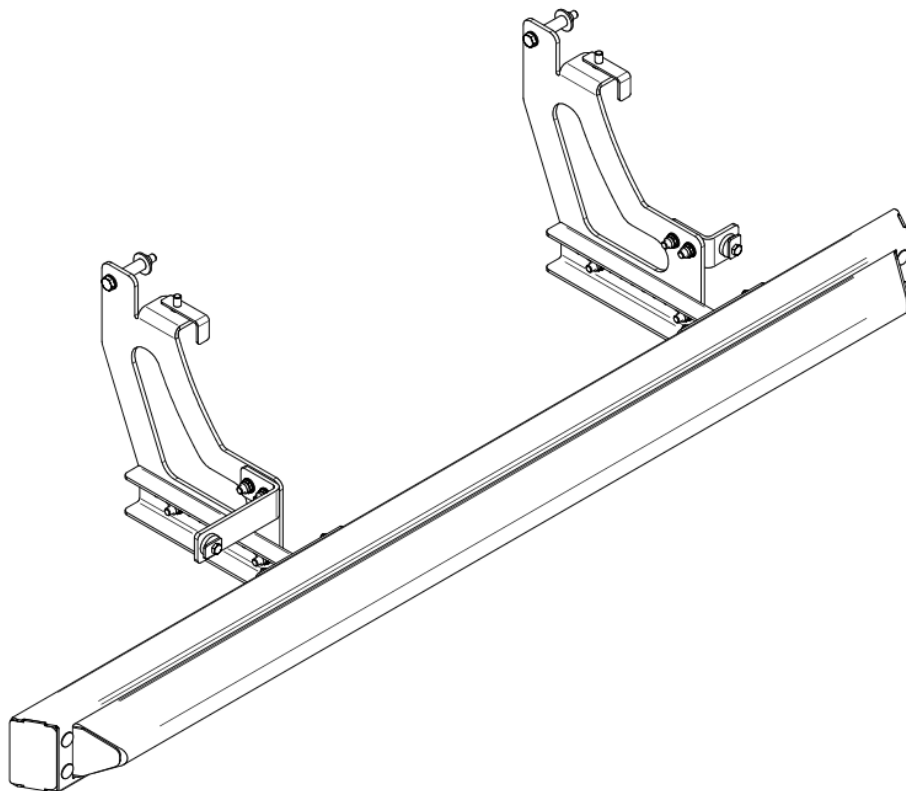

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING


Truckværn: 8610-00003

Før montage af truckværn:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning
3. Fjern evt. overskydende galvanisering i de firkantede huller i truckværn, så den firkantede del af bolten passer med hullet i truckværn

Montering af truckværn:

1. Holdearme 2 monteres på Profil for truckværn 1, med bolte M8x20 10, skiver 12 og låsemøtrikker 13
OBS: Placeringer af de 2 Holdearme på truckværn fremgår af tegning på denne side
2. Bolten 11 M8x30, placeres sammen med plade for støttebolt 7 i hullet på indersiden af chassiet, med mellemlæg 6, beslag 4 og møtrik M8 13. De spændes sammen med holdepladen 3 med bolte M10x30 14, skiver 16 og møtrikker 18
3. Holdepladen 3 spændes fast med bolt M10x80 15, skive 16/9, afstandsrør 9 og møtrik 18
4. Plade for støttebolt 8 placeres som på Ill. #X, og holdeplade 3 placeres på de eksisterende huller i støttepladen som vist på Ill. #X på side "X" af denne vejledning. Den monteres med bolte M10x25 5, skiver 8 og låsemøtrikker 7
5. Samme metode som i pkt. 2-4 laves med bagerste holdeplade. Bemærk placering af beslag 5
6. Truckværn med holdearme monteres på Holdeplade forrest og bagerst, med bolte M10x25 5, skive 8 og låsemøtrik 7 som vist på side 3 af denne vejledning
7. Alle bolte spændes iflg. tabel på sidste side

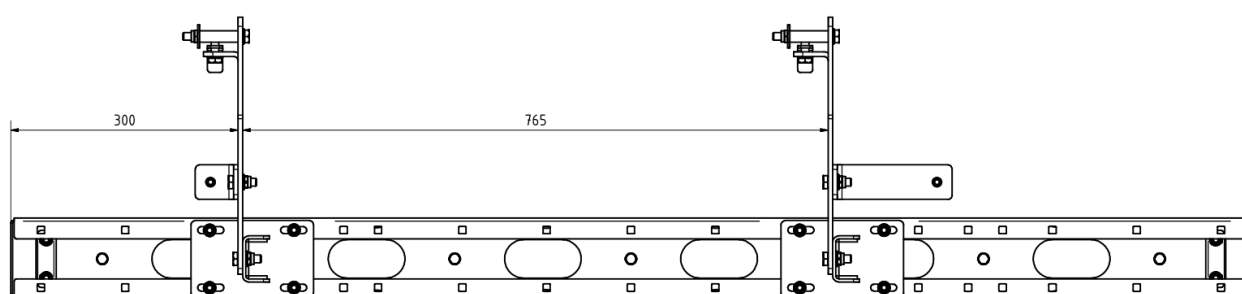

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00003

MONTERINGSSÆT:

Pos	Antal	Betegnelse
1	1	Truckværn lang, komplet
2	2	Holdearm for truckværn
3	2	Holdeplade for truckværn
4	1	Støttebeslag for truckværn
5	1	Støttebeslag for truckværn
6	2	Mellemlæg for truckværn
7	2	Plade for støttebolt
8	2	Plade for støttebolt
9	2	Afstandsrør, Ø15x2 L:50 mm
10	8	Bolt - DIN 603 - M8 x 20
11	2	Stål bolt - DIN 933 - M8 x 30
12	8	Skive - DIN 125-1 - B 8,4
13	8	Låsemøtrik - DIN 986 - M8
14	10	Stål bolt - DIN 933 - M10 x 30
15	2	Stål bolt - DIN 931-1 - M10 x 80
16	12	Skive - DIN 125-1 - B 10,5
17	2	Skive - DIN 9021 - B 10,5
18	10	Låsemøtrik - DIN 986 - 10

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00003

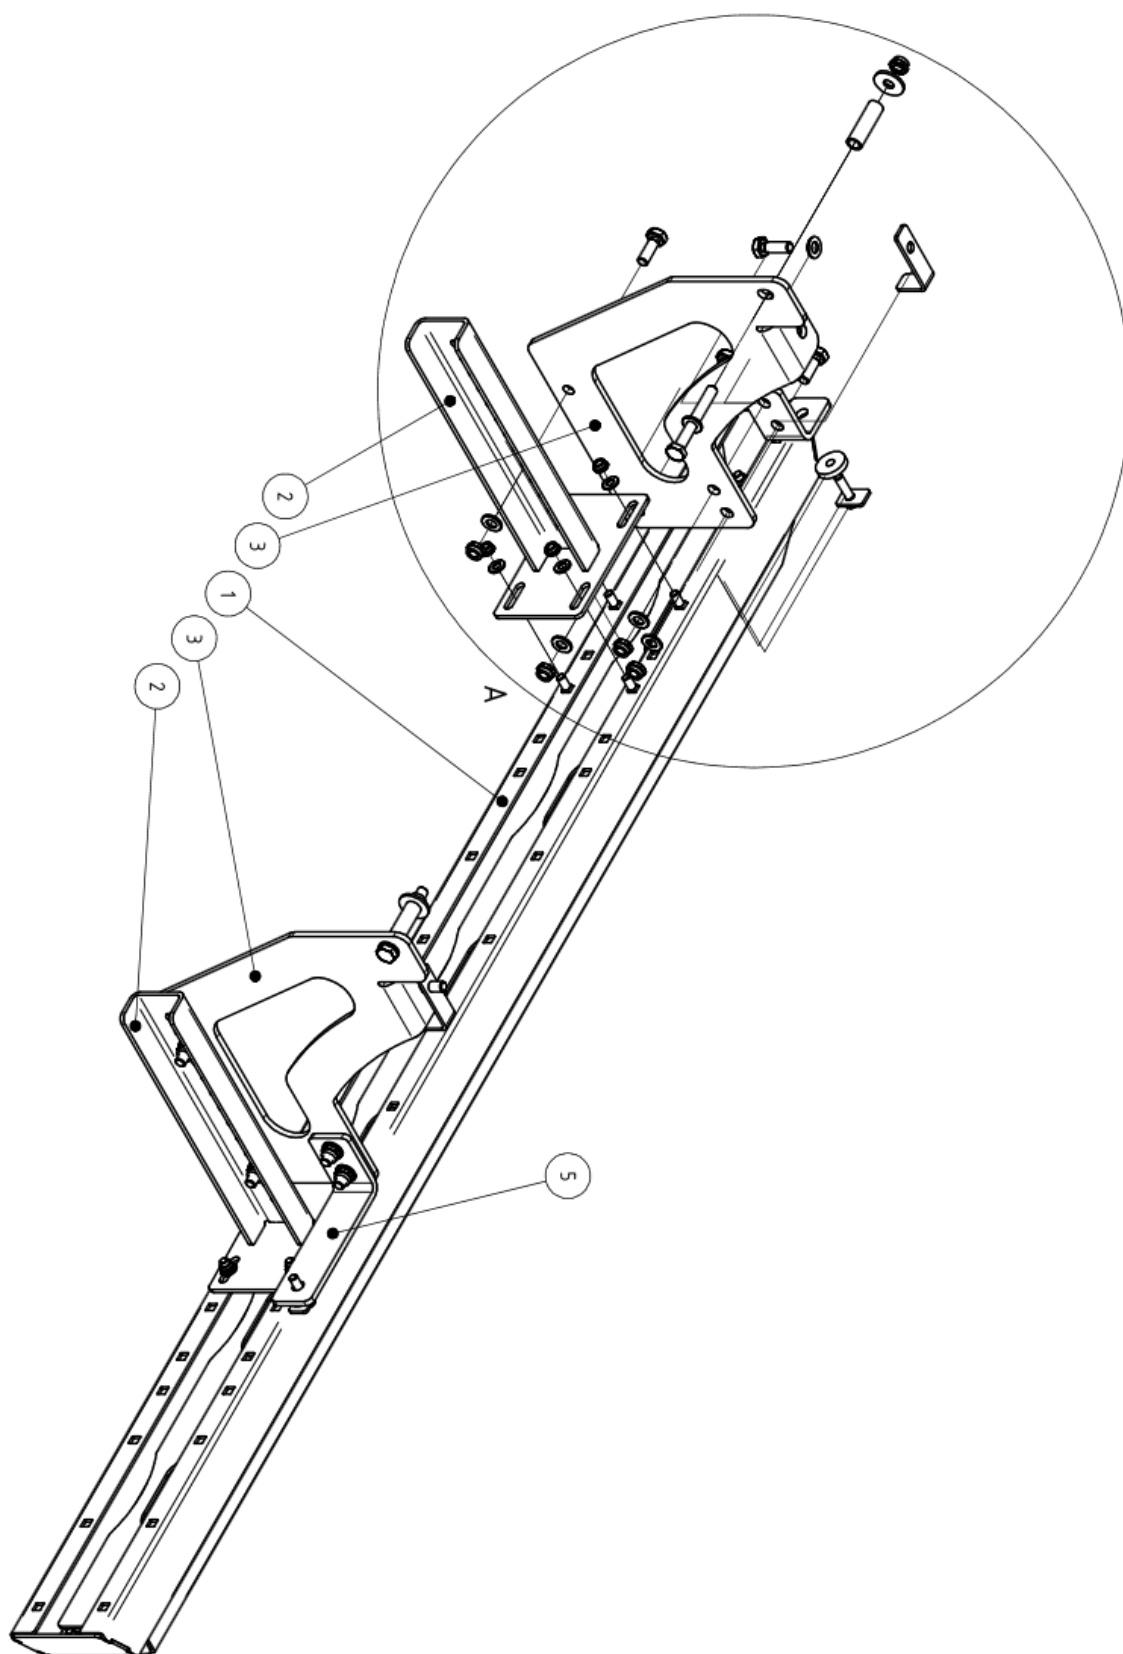

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00003

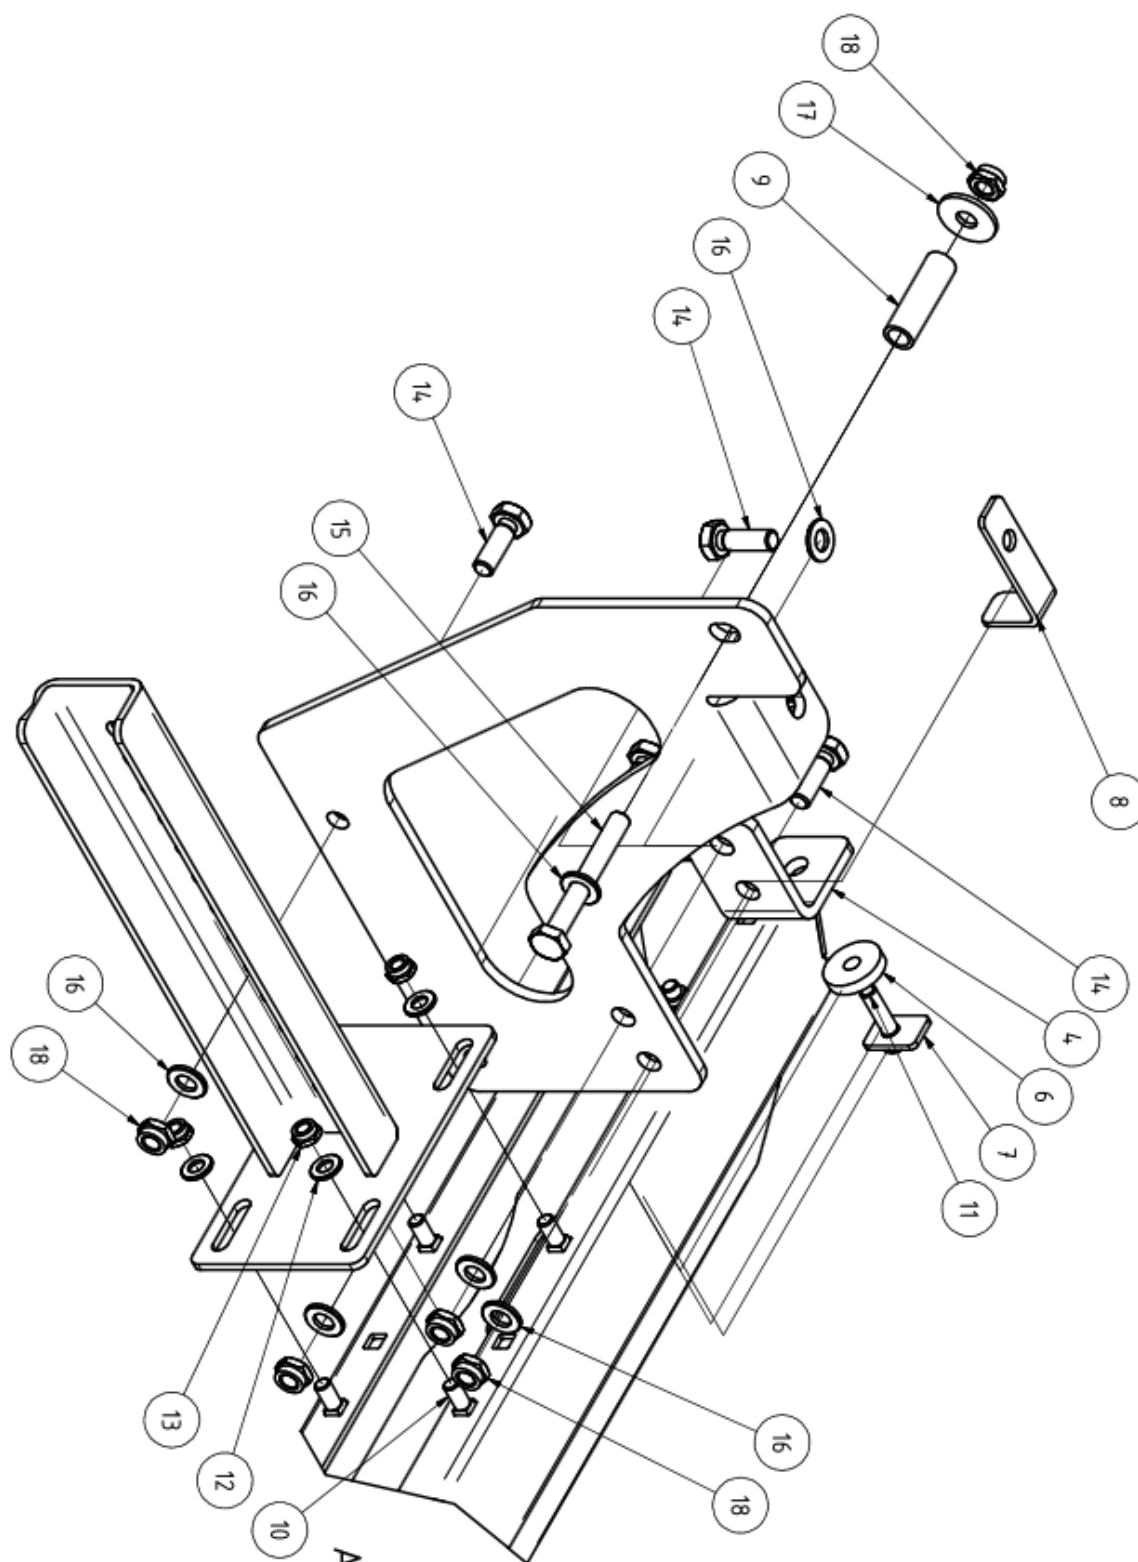

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING



Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00003

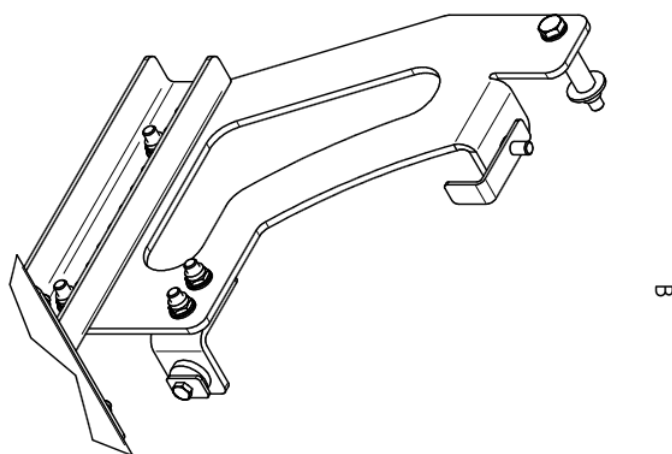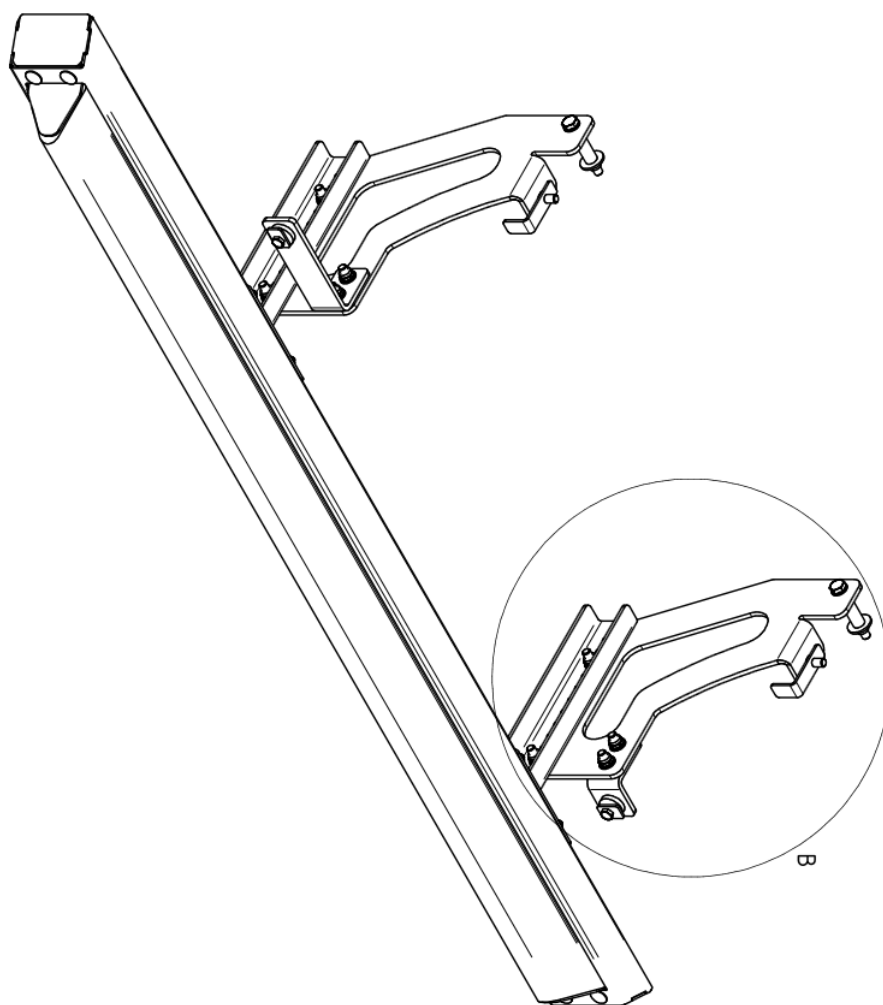

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00003

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspånér skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på truckværnet. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af konstruktionen.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

