


MONTERINGSVEJLEDNING

Mercedes Vito

PANELBESKYTTER NUMMER: 8612-10013

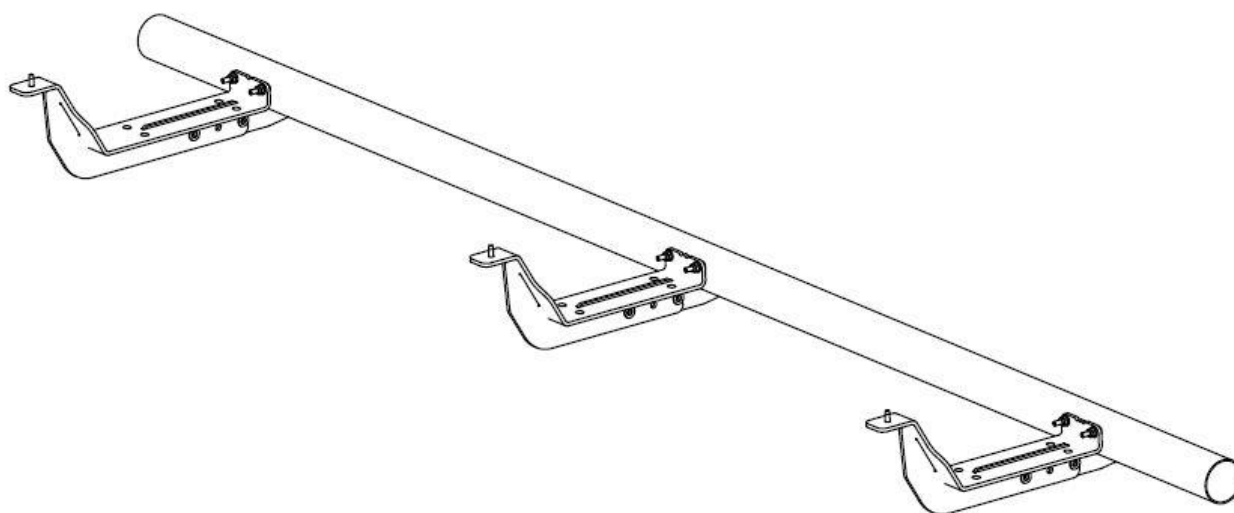

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

Før montage af panelbeskytter:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af panelbeskytter:

1. Hullerne i panelkanten afmærkes og bores i begge sider efter medfølgende skitse, med Ø7 mm, husk at rustbeskytte efter fabrikantens anvisninger.
2. Monter arme 1 til 3 med de medfølgende bolte og selvskærende skruer (vedr. de selvskærende skruer skal der bores for med Ø 4 mm bor i vangen). Arm 1 er mærket med et hak, arm2, 2 hakker osv. Arm 1 placeres tættest på forhjulet.
3. Monter røret løst med de medfølgende bolte, røret til venstre side er mærket med en v-udskæring i forreste beslag. For udskæring i afdækningsplastik se billeder.
4. Hele vangebekyttelsen justeres ind, og alle bolte spændes iflg. tabel bagerst i denne vejledning

MONTERINGSSÆT:


POS	ANTAL	NUMMER	BETEGNELSE
1	2	Rør	
2	2	Arm 1	
3	2	Arm 2	
4	2	Arm 3	
5	24	DIN 125 - A 10,5	Skive
6	12	DIN 125 - A 6,4	Skive
7	12	DIN 933 - M6 x 25	Bolt
8	12	DIN 985 - M6	Låse møtrik
9	6	IFI 502 - M6x1 x 20	Selvskærende skrue
10	12	DIN 933 - M10 x 25	Bolt
11	12	DIN 985 - M10	Låse møtrik

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

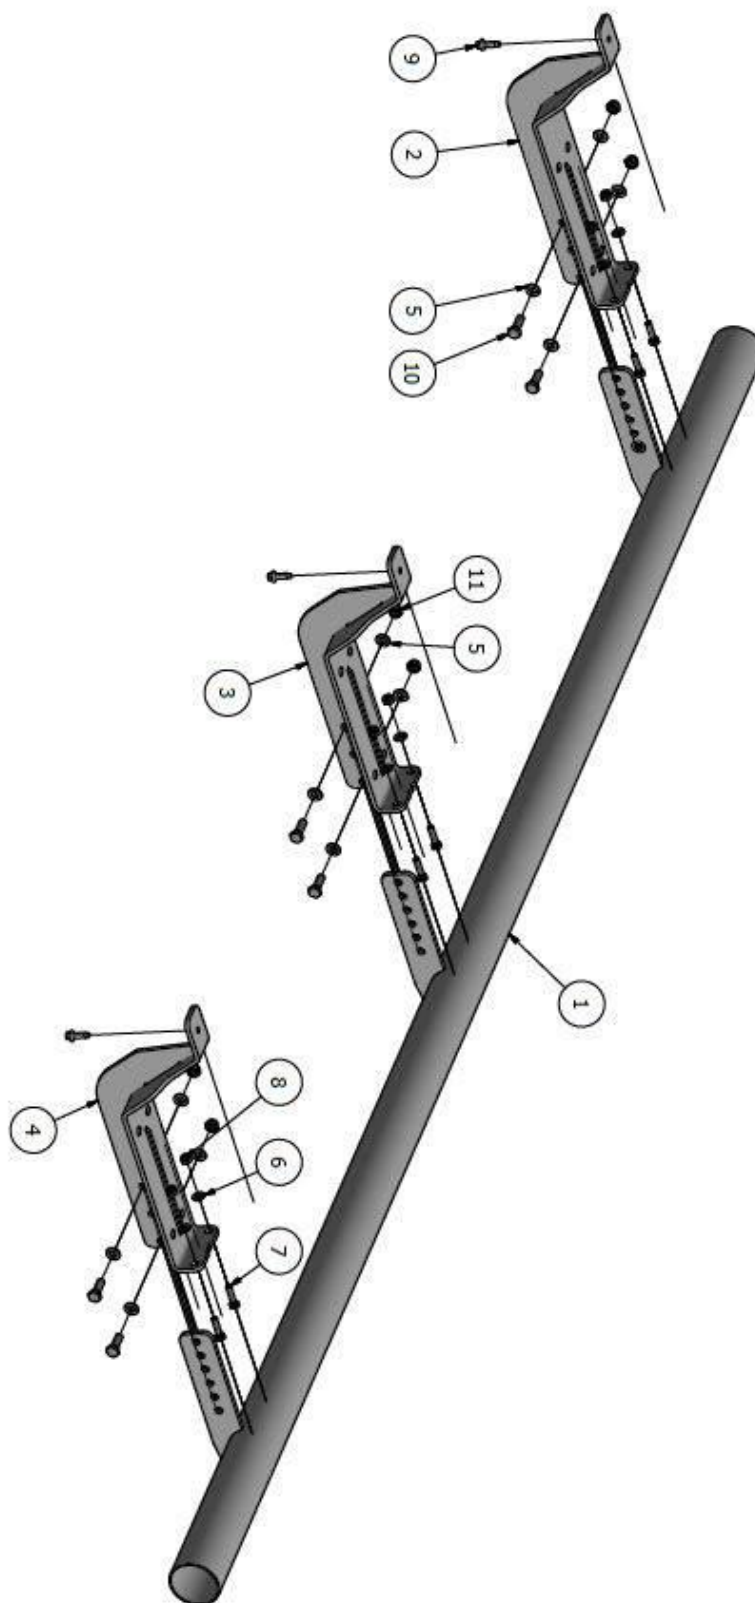


DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

Højre side

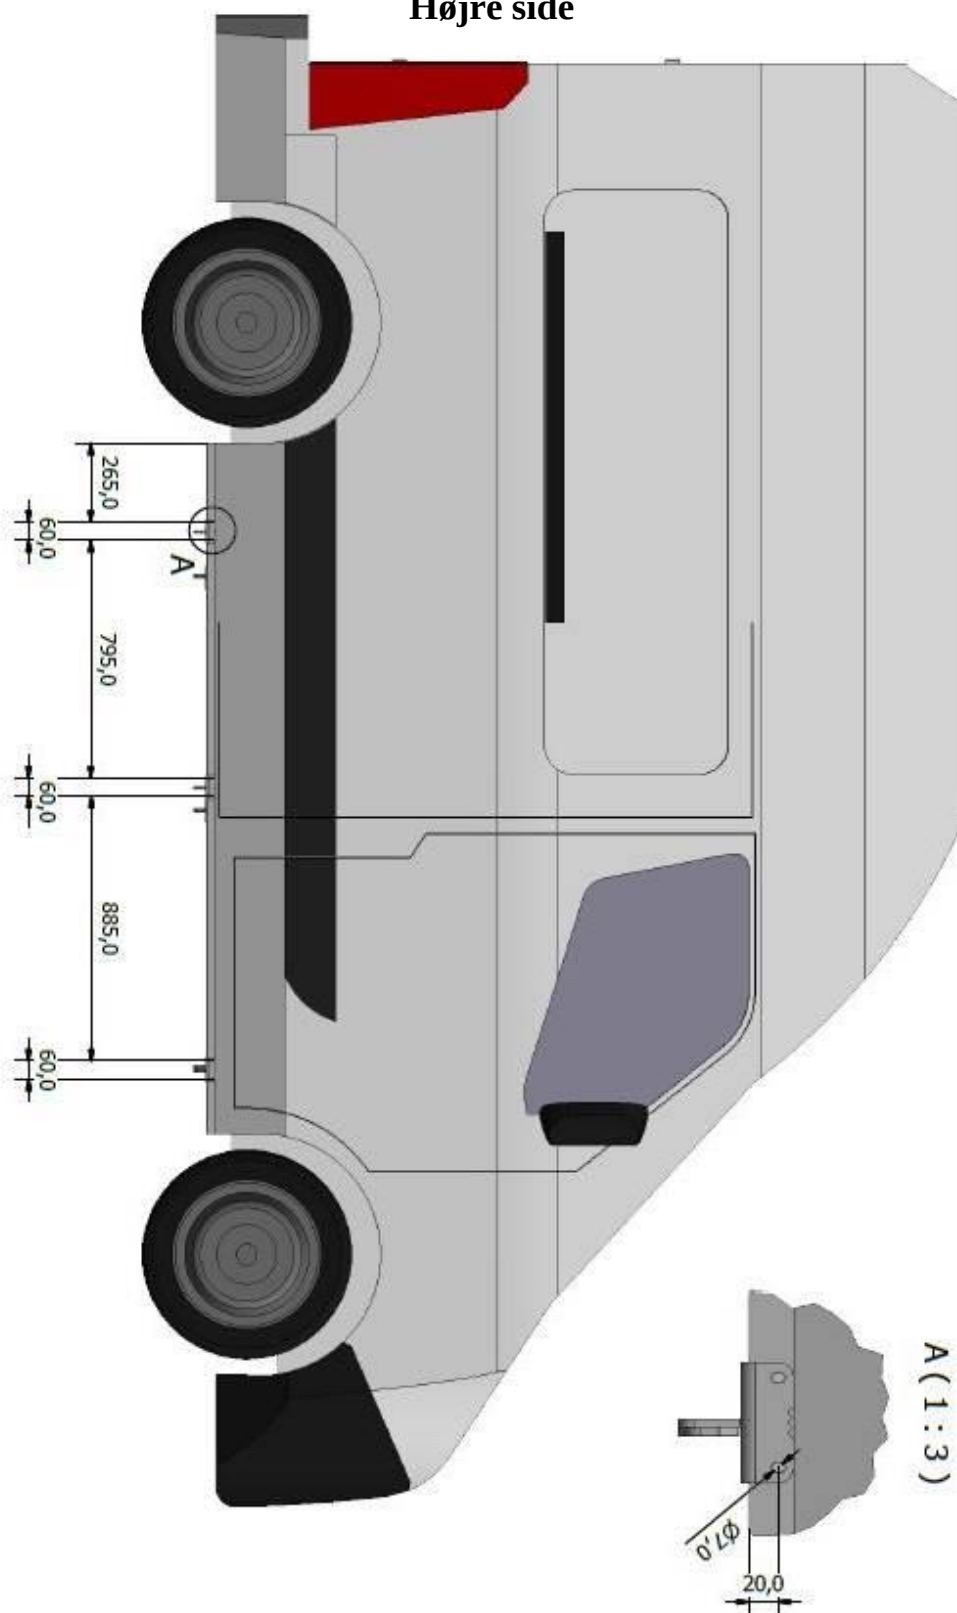

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59


www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

Venstre side

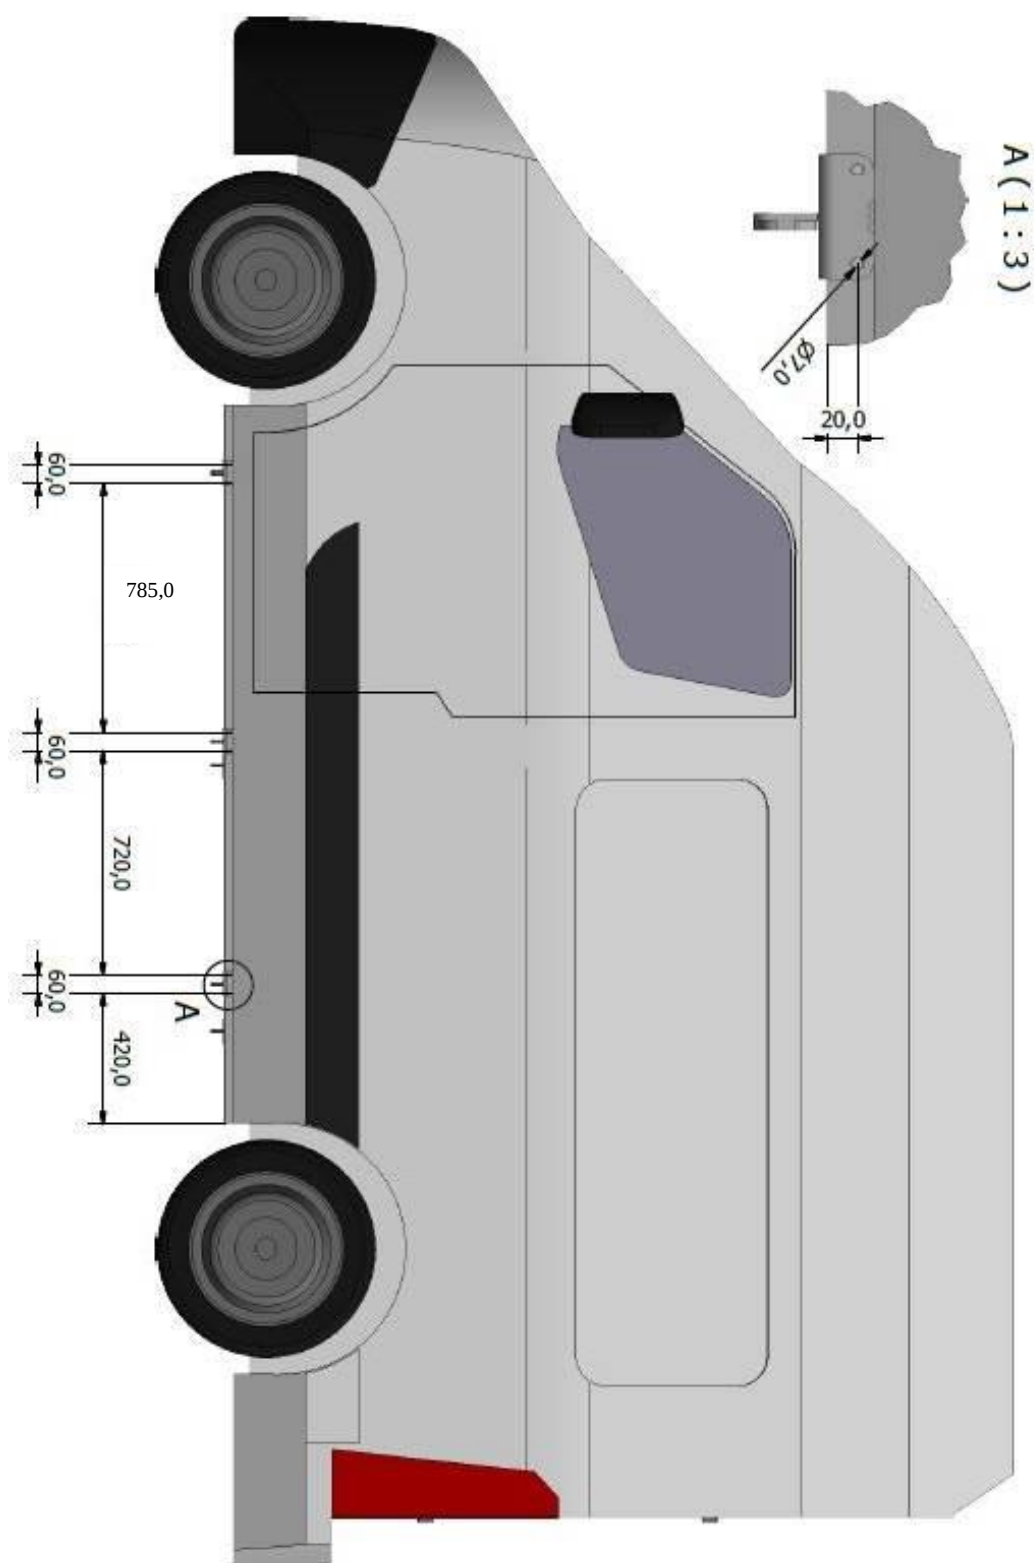

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

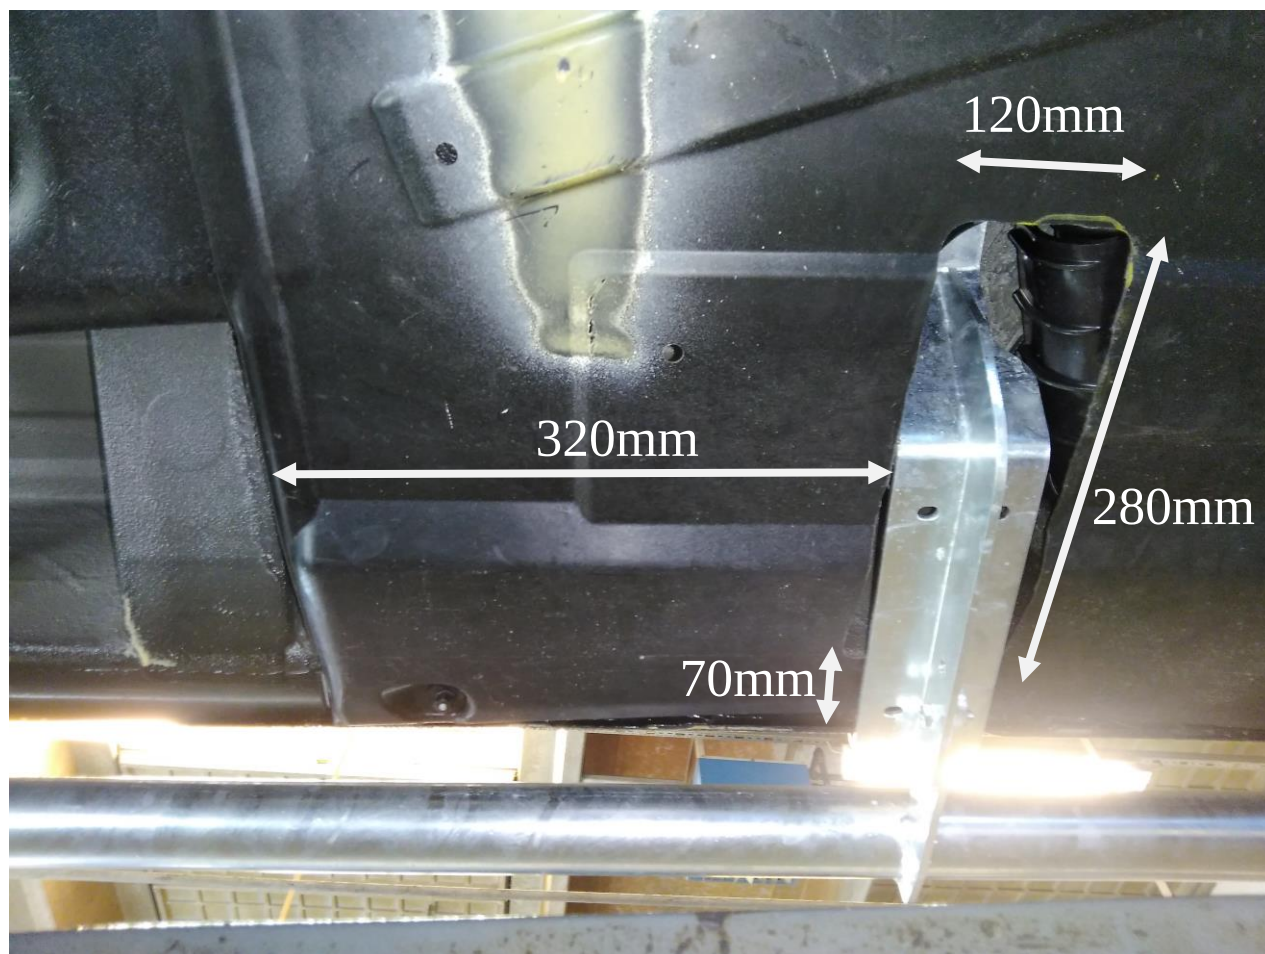


DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10013

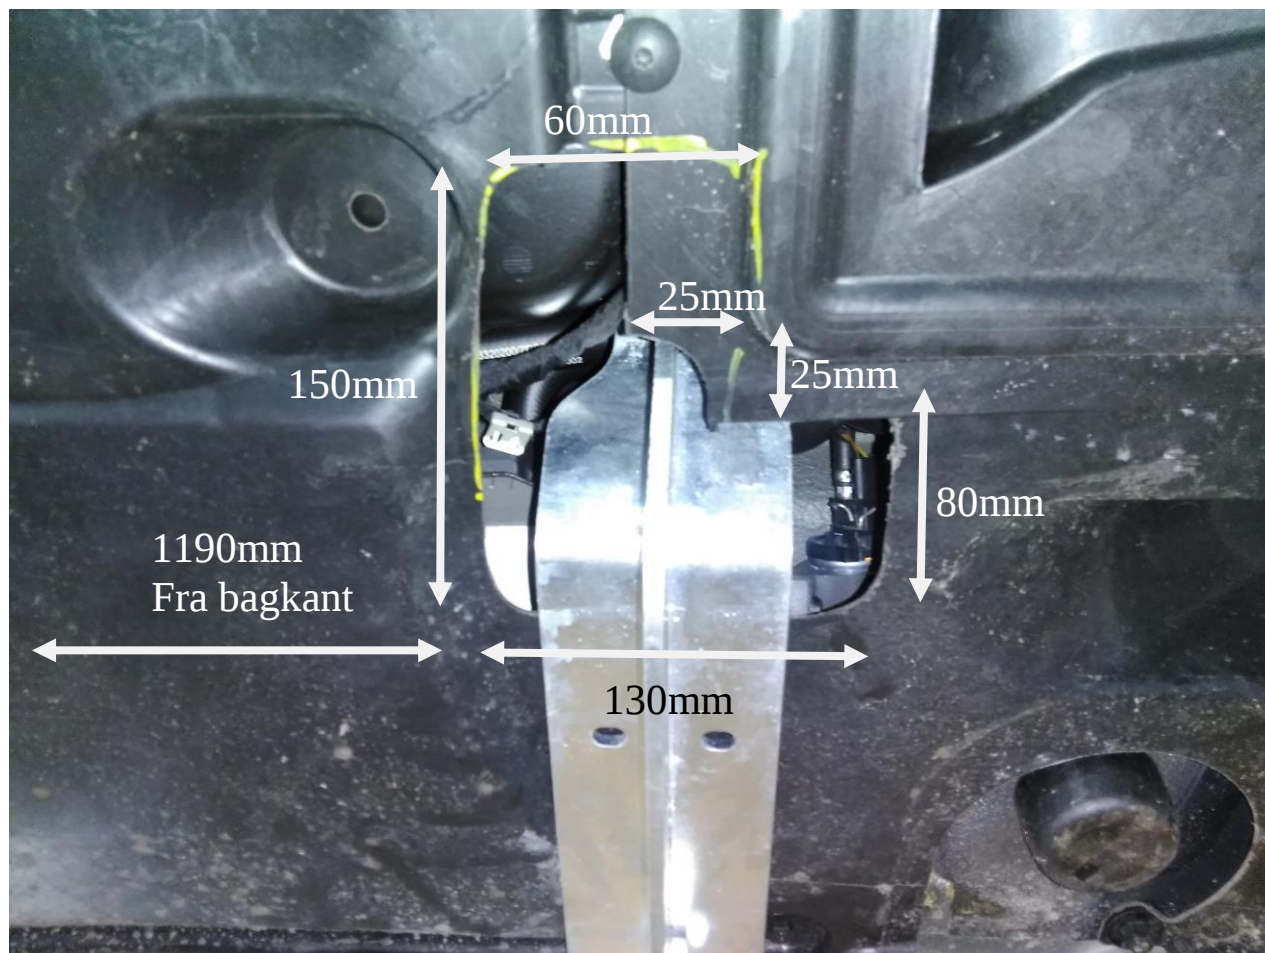

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

