

MONTERINGSVEJLEDNING

**VW Transporter 6.1 2021-
Akselafstand: Lang udgave
PANELBESKYTTER NUMMER: 8612-20014**



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

Før montage af panelbeskytter:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af panelbeskytter:

1. Røret placeres ved siden af vognen
2. Monter løst arme 1,2 og 3 i de passende huller i vangerne under vognen med de medfølgende bolte. Ved beslag 8 benyttes eksisterende bolt i tankbåndet. Se billeder side 4.
3. Monter røret løst med de medfølgende bolte.
4. Lave udskæringer i plastikpanelerne efter billederne på side 5.
5. Hele panelbeskyttelsen justeres ind, og alle bolte spændes iflg. tabel bagerst i denne vejledning

MONTERINGSSÆT:


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1+1	8612-20014-rør	Panelrør
2	1	8612-20014-01-arm1	Arm 1 Højre
3	1	8612-20014-pindbolt1	Pindbolt
4	1	8612-20014-pindbolt2	Pindbolt
5	1	8612-20014-01-arm2	Arm 2 Højre
6	1	8612-00014-Arm3	Arm 3 Højre
7	1	8612-20014-Arm1	Arm 1 Venstre
8	1	8612-20014-01-arm2	Arm 2 Venstre
9	1	8612-20014-Arm3	Arm 3 Venstre
10	4	prop	Endeprop
11	22	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
12	36	DIN 125 - A 10,5	Washer
13	23	DIN 985 - M10	Hex Nut
14	5	DIN 9021 - 8,4	Washer
15	5	DIN 128 - A8	Spring Washer
16	3	DIN 934 - M8	Hex Nut
17	3	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt
18	8	DIN 9021 - 10,5	Washer
19	1	DIN 125 - A 8,4	Washer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

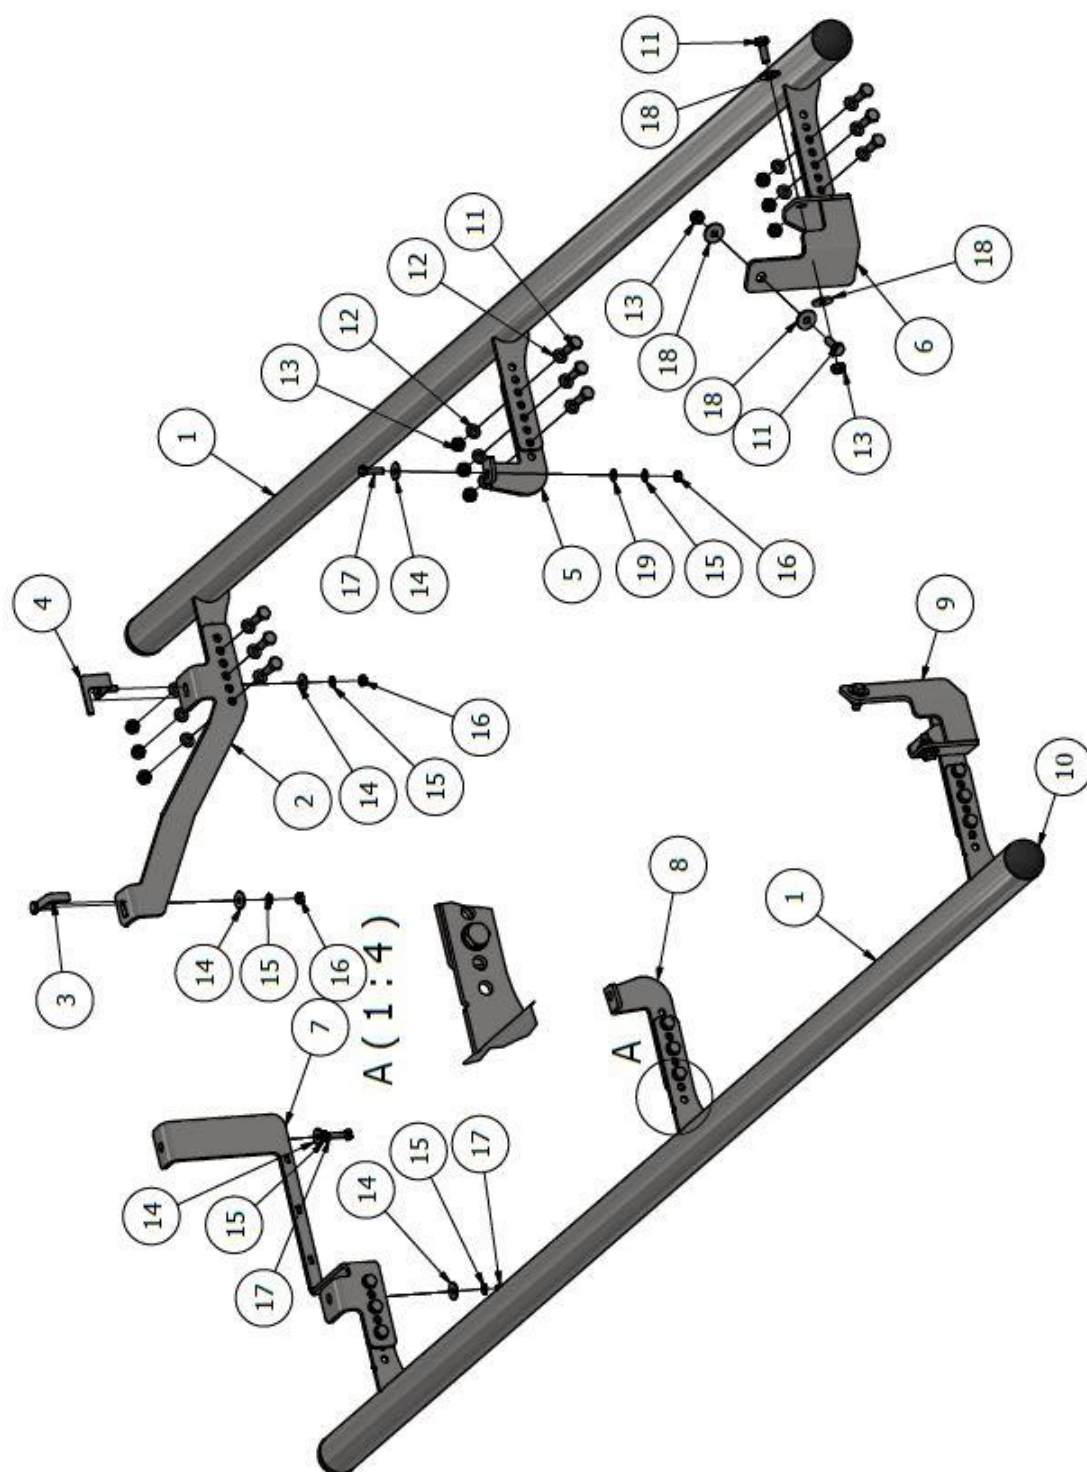

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

Venstre side

FOR



MIDT



BAG



Højre side

FOR



MIDT



BAG



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

UDSKÆRING:

Venstre

FOR



Højre

FOR



BAG



BAG



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.


- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimalt kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-20014

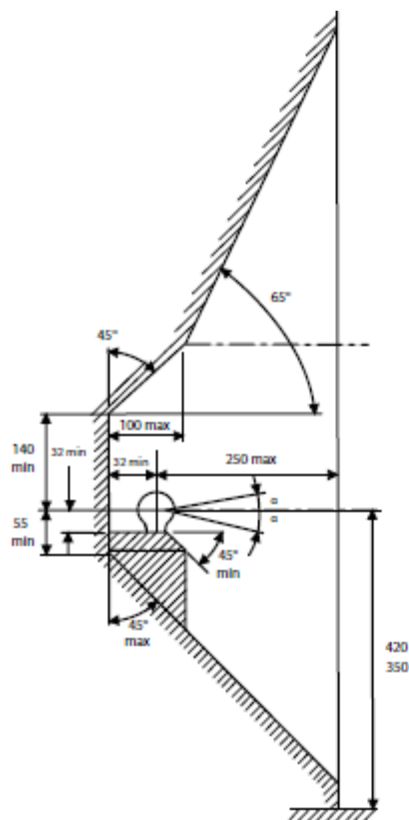

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

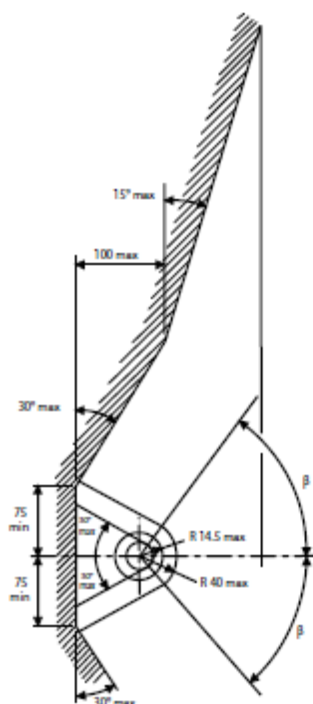

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

